照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
- 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります
- ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

屋内用ブラケット

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル３F
TEL 03-3586-5341　　FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00（土・日・祝日休み）

AJ ウォール

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

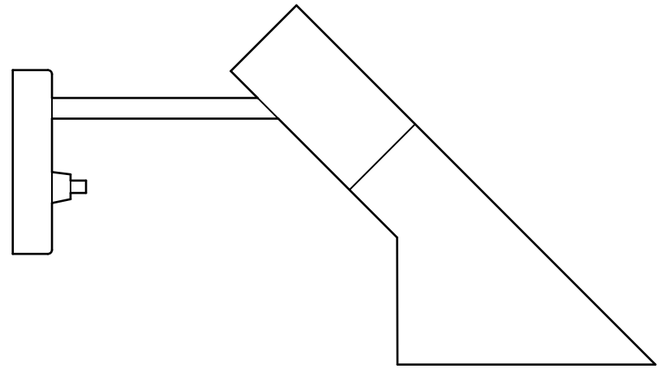

デザイン：アーネ・ヤコブセン

33092-I1　12／03

louis poulsen

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧：交流 100V
適合ランプ：
　・ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝﾗﾝﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 40W
　・電球形蛍光灯 A10W形 東芝製ﾈｵﾎﾞｰﾙZﾘｱﾙ
同梱ランプ：
　ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝﾗﾝﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 40W
ソ ケ ッ ト：E17
寸　　法：幅　116mm
　　奥　318mm
　　高　180mm
質　　量：1Kg
材質・仕上：鋼 塗装仕上

※スイッチ付
※プラグ付コード 2.5m付属

取付図面

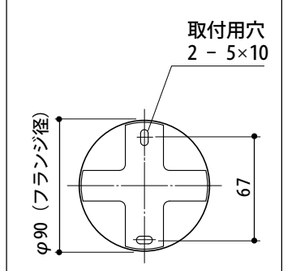

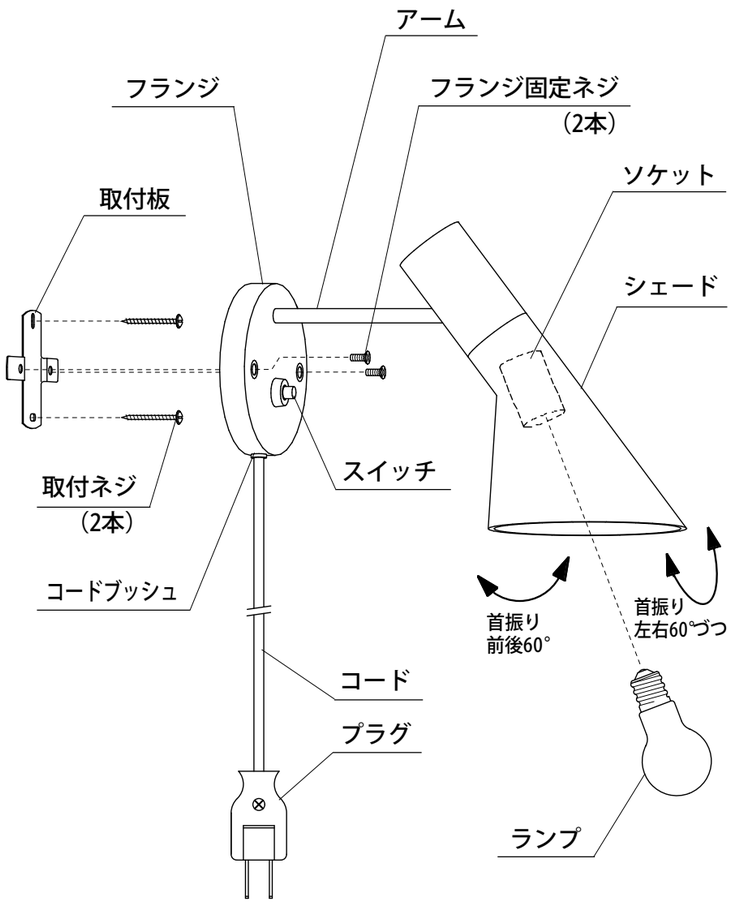

付属品

取付ネジ　×２ ……

フランジキャップ　×１ ……

ランプ（ミニクリプトンランプ　ホワイト　40W）×１ ……

コードを外した取り付け方法

この器具はコードを外し、フランジ内で電源電線の接続をすることもできます。

※この工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。

1
プラグをコードから取り外します

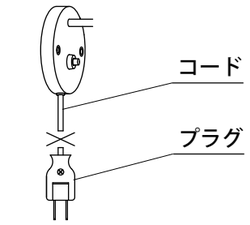

2
フランジ横穴から出ているコードをフランジ内から引っ張りだします

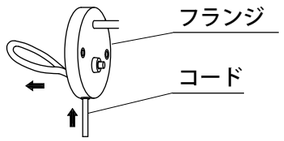

3
コードを適切な長さに切り、電源電線と接続します

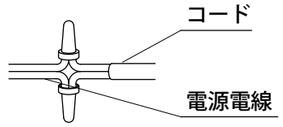

4
フランジ固定ネジ（２本）でフランジを取付板に固定します

5
フランジからコードブッシュをはずし、付属のフランジキャップをコードが通っていた穴に押し込みます

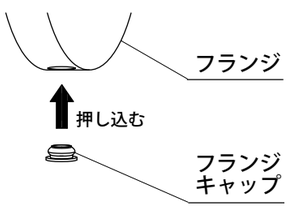

取付順序

● 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

⚠ **警告**　電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ **警告**　工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
⚠ **警告**　ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
⚠ **警告**　電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
⚠ **警告**　器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
⚠ **警告**　器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
⚠ **警告**　取り付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取り付けないでください。落下によるけがのおそれがあります。
⚠ **注意**　取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
⚠ **注意**　ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
⚠ **注意**　この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。

※本器具を取り付けする前に
　フランジ固定ネジ(2本)をゆるめ、フランジから取付板をはずします。

1
取付板を取り付けます
● 付属の取付ネジ（２本）で補強材のある位置に取り付けてください。

2
灯具を取り付けます
● 取付板にフランジを合わせ、フランジ固定ネジ(2本)をしめ付け確実に固定してください。

3
ソケットにランプをねじ込みます
⚠ **警告**　器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

4
プラグをコンセントに差し込みます

5
ランプの点滅は、フランジのスイッチで行います

6
シェード位置を調整します